




Victoria

ACCORGIMENTI TECNICI DI POSA


Accorgimenti tecnici di posa Installation suggestions

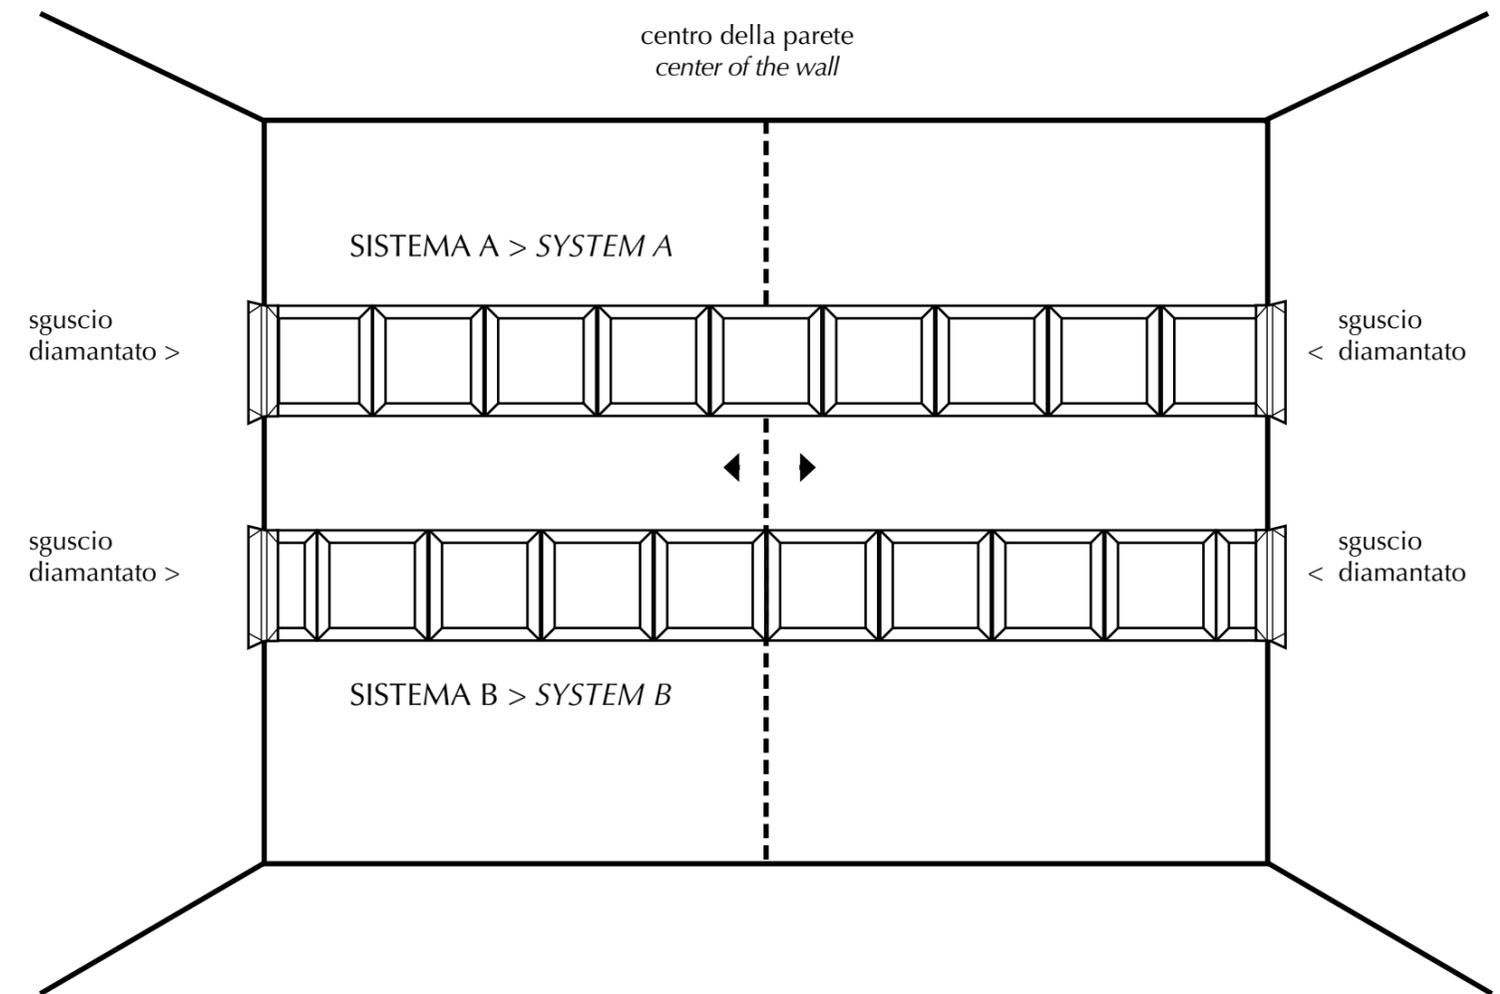

Per ottenere in corrispondenza degli angoli due tagli uguali, partire con la posa dal centro della parete utilizzando il SISTEMA A o il SISTEMA B. La differenza tra i due sistemi di posa sta nella grandezza dei tagli che si ottengono.

To get two equal cuts near the corners, start the installation from the center of the wall using the SYSTEM A or SYSTEM B. The difference between the two systems lies in the size of the cuts that are obtained.

Accorgimenti tecnici di posa Installation suggestions

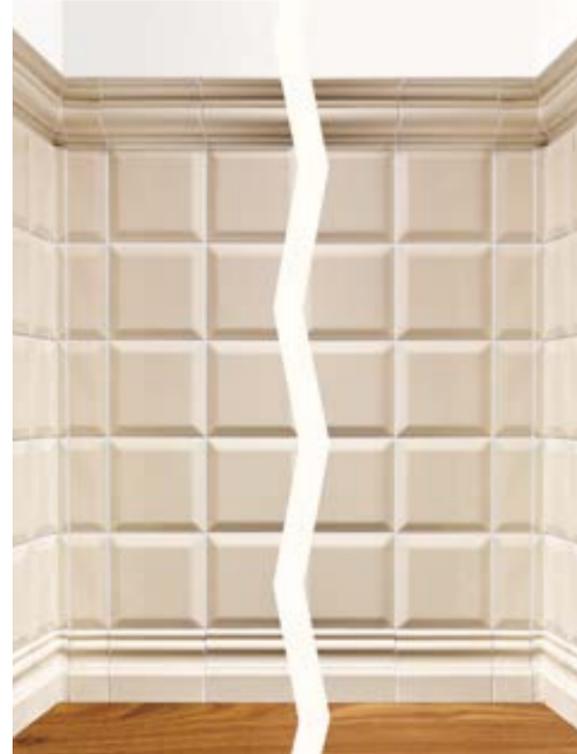

Utilizzo sguscio piano
Tagli eseguiti su piastrella piana e utilizzo dello Sguscio Piano Interno.
*Use of the flat cove
Cuts made on the flat tile and use of the Internal Flat Cove (Sguscio Piano Interno).*

Utilizzo sguscio diamantato
Tagli eseguiti su piastrella diamantata e utilizzo dello Sguscio Diamantato Interno (coperto da brevetto Internazionale).
*Use of the bevelled cove
Cuts made on bevelled tile and use of the Internal Bevelled Cove (Sguscio Diamantato Interno), covered by international patent.*



Affinché le placche di rubinetti, scarichi, ect. possano aderire alla parete in modo perfetto, utilizzare sotto gli stessi la piastrella piana.
To make plaques of taps, sanitary systems, ect. perfectly adhere to the wall, use the flat tile under them.



In prossimità di porta e finestra, fermarsi con la posa all'ultima piastrella intera, utilizzando il Bullnose per rifinire la costa non smaltata della piastrella stessa e il terminale dx/sx per cornice e battiscopa.
Close to door and window, stop the laying with the entire tile, using the Bullnose to finish the unglazed side of tile itself and the right/left terminal (Terminale dx/sx) for frame and skirting.

Accorgimenti tecnici di posa Installation suggestions



In presenza di un angolo interno maggiore o minore di 90°, utilizzare la piastrella piana per i tagli e sagomare la cornice e il battiscopa con l'angolatura necessaria. Non utilizzare lo sguscio interno e l'angolo interno di cornice e battiscopa.

If the internal angle is greater or less than 90°, use the flat tile for the cuts and shape the frame and the skirting with the required angle.

Do not use the internal cove and the internal corner of frame and skirting.




Se l'altezza della vasca non è un multiplo di 7,5 o 15 cm, utilizzare la piastrella piana per i tagli.

If the height of the tank is not a multiple of 7.5 or 15 cm (3" or 6"), use the flat tile for the cuts.



Uso dei PL7, PL8 e Sguscio esterno doppio per frontale muretto nella porta della doccia.

Use of PL7, PL8 and Sguscio esterno doppio per frontale muretto in shower door.

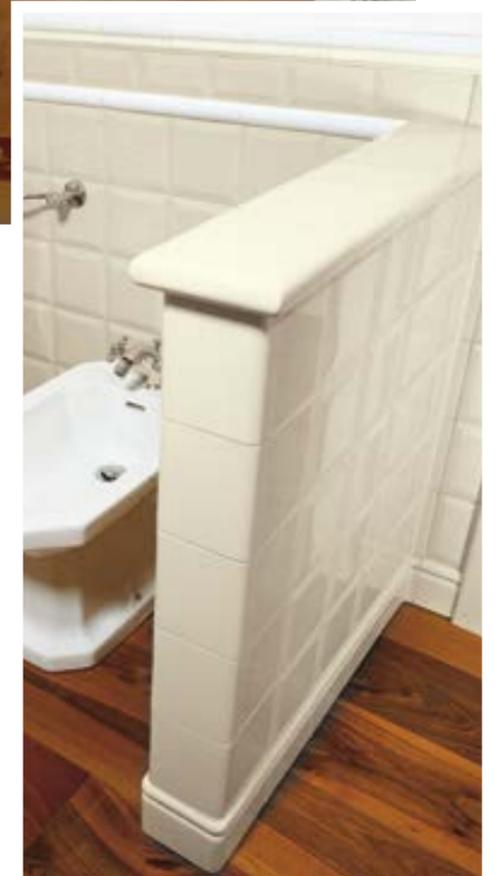

Per mantenere lo stesso livello orizzontale delle piastrelle, in prossimità del coprimuro PL7/PL8 utilizzare la Cornice Guimard quale proseguimento degli stessi.

To maintain the same horizontal level of tiles, near the worktop PL7/PL8 use the frame Guimard (Cornice Guimard) as continuation of the same.

Accorgimenti tecnici di posa Installation suggestions



Uso dei PL per rivestire i piani di lavoro della cucina e posa in diagonale del diamantato 15x15 cm.

Use of special pieces PL to tile the kitchen worktop and diagonal installation of 15x15 cm (6"x6") bevelled tile.



Esempio di come rivestire oltre le pareti anche il soffitto.

Example how to tile ceiling besides walls.



Esempio di uso modulare del diamantato 15x15 cm e 7,5x15 cm nel rivestimento della vasca.

Examples of modular use of 15x15 cm (6"x6") and 7.5x15 cm (3"x6") bevelled tile in the bath.



Esempio di come rivestire una seduta.
Example how to tile a seat.